

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

Модель: SA-4400

Артикулы:

SA-4400BK-19 / SA-4400W-19

SA-4400BK-25 / SA-4400W-25

SA-4400BK-32 / SA-4400W-32



<b>SA-4400BK-19 / SA-4400W-19</b>	диаметр 19 мм, мощность 25 Вт
<b>SA-4400BK-25 / SA-4400W-25</b>	диаметр 25 мм, мощность 33 Вт
<b>SA-4400BK-32 / SA-4400W-32</b>	диаметр 32 мм, мощность 55 Вт
Керамическое покрытие Складная подставка Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» Световой индикатор работы Длина шнура питания 1,8 м	

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА


Данный прибор предназначен для завивки волос с помощью воздействия высокой температуры на структуру волос.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не переносите прибор, взявшись за шнур.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

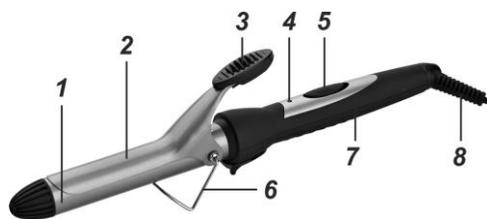

1. Нагревательная часть
2. Зажим
3. Рычаг зажима
4. Световой индикатор работы
5. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
6. Подставка
7. Ручка прибора
8. Шнур питания

## РАБОТА

- Размотайте шнур питания.

- Подключите прибор к электросети.
- Установите переключатель в положение «ON» («вкл.»/«I»).
- Отделите прядь волос и накрутите ее на щипцы, начиная с кончиков волос. Подождите несколько секунд, пока горячие щипцы закрепят форму завитых волос.
- Чтобы извлечь щипцы, нажмите на рычаг зажима и осторожно извлеките прибор из волос.
- Для придания локонам естественного вида расчешите их расческой или взерошьте пальцами.
- В конце работы переключите регулятор температуры в положение «OFF» («выкл.»/«0») и отключите прибор от электросети.
- **ВНИМАНИЕ! Не оставляйте прибор включенным, если не собираетесь его использовать!**
- Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к прибору.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки и абразивные чистящие вещества для очистки прибора.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на **сайте sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;

- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Щипцы для волос	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220-240 В ~50/60 Гц
Потребляемая мощность:	SA-4400-19: 25 Вт, SA-4400-25: 33 Вт SA-4400-32: 55 Вт

Производитель: NINGBO SAIDING ELECTRIC  
APPLIANCE CO.,LTD

Add: No.999 Yangye Road, Yuncheng Village,  
Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo, China  
(Китай)

Импортер на территории РФ: SAKURA  
ELECTRONICS GROUP / ООО "Сакура  
Электроникс Групп"

Адрес: 630088, Российская Федерация,  
Новосибирск, Северный проезд, 24а

EAC CE IPX0



Не использовать вблизи воды!

<http://sakura-dt.com>

Срок службы прибора – 5 лет

Дата изготовления: 04-2023