

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции **Favourite**. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

Внимание! Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство. Используйте инструмент в соответствии с правилами и с учётом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда сможете обратиться к ней.

Помните: изделие является источником повышенной опасности.

Розничная торговля инструментом и приборами производится в магазинах, секциях и отделах магазинов, павильонах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При покупке продавец в присутствии покупателя проверяет внешний вид товара, комплектность и работоспособность. Продавец производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает чек. Продавец предоставляет информацию об адреса сервисных центров.

Изделие предназначено для непродолжительной работы при нагрузке средней интенсивности. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы.

В связи с развитием и техническим прогрессом изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектность изделия незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную его работу.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мойка высокого давления аккумуляторная предназначена для очистки автомобилей, фасадов, террас, садовых принадлежностей, инструментов и т.д. струёй воды под давлением (по необходимости с добавлением моющих средств). Инструмент предназначен для использования только вне помещений. Мойка применяется для бытового применения.

Изделие предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от 0 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80 % и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Машина класса III.

Предупреждающие надписи

	Внимание!
	Прочитайте руководство по эксплуатации
	Всегда используйте защиту органов зрения
	Опасность получения травмы и повреждения струей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	OBS 21 FWP
Производительность	3.8 л/мин
Максимальное давление	40 бар
Степень защиты	IPX5
Батарея аккумуляторная	
Тип аккумулятора	Li-ion
Номинальное напряжение	21 В
Ёмкость	2 Ач
Зарядное устройство	
Напряжение питания	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Ток зарядного устройства	1,1 А
Макс. выходное напряжение	21 В
Комплект поставки:	
мойка	1 шт
аккумуляторная батарея	1 шт
зарядное устройство	1 шт
шланг подачи воды (4,8 м)	1 шт
насадка распылитель	2 шт
фильтр	1 шт
ёмкость для моющего средства	1 шт
руководство по эксплуатации	1 шт

Внимание! Комплектация может изменяться заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Данные по шуму и вибрации

Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения(a_{hw}), m/s^2	5.8
Коэффициент неопределенности (K), m/s^2	1.5
Уровень звукового давления (L_pA), дБ(A)	73
Уровень звуковой мощности (L_wA), дБ(A)	82
Коэффициент неопределенности (K) дБ,	3

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

XXXXXX/XX-XX

месяц и год изготовления/цифровое обозначение

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Кнопка запуска
2. Батарея аккумуляторная
3. Коннектор для подачи воды
4. Шланг
5. Ёмкость для моющего средства
6. Форсунка



Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в руководстве по эксплуатации.

Рис. 1

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения травм изделие следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данного руководства. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

Перед началом работы визуально проверьте изделие на видимые механические повреждения.

Не работайте с этим изделием во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.

Во время работы с инструментом не допускайте близко к вашему рабочему месту детей, посторонних лиц и животных.

Будьте внимательными, следите за тем, что вы делаете, и продуманно начинайте работу с инструментом. Не пользуйтесь инструментом в усталом состоянии или, если вы находитесь под влиянием спиртных напитков или лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Не доверяйте инструмент лицам в таком состоянии. Один момент невнимательности при работе с инструментом может привести к серьезным травмам.

Используйте изделие только по его прямому назначению, указанному в руководстве.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты: например защитные сапоги, защитные перчатки, защитные шлемы, средства защиты органов слуха и пр. снижает риск получения травм.

Не используйте изделие вблизи людей, если на них не надета защитная одежда.

Не направлять струю на себя, других людей или животных для очистки.

Предотвращайте непреднамеренное включение инструмента. Перед подключением инструмента к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии инструмента. Не держите подсоединенный инструмент за переключатель.

Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и держите равновесие.

Не работайте с инструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.

До начала наладки инструмента, перед заменой принадлежностей, и прекращением работы выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение инструмента.

Тщательно ухаживайте за инструментом. Проверяйте работоспособность и ход движущихся частей инструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование инструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования инструмента.

Ремонт инструмента осуществляйте в сервисных центрах! Ремонт вашего инструмента поручайте только квалифицированному персоналу с применением оригинальных запасных частей.

Не закрывайте воздухозаборные отверстия изделия и не допускайте их засорения.

Перед началом эксплуатации осмотреть шланг высокого давления на наличие повреждений. Поврежденный шланг подлежит замене, не работайте с неисправным шлангом.

Запрещается чистить струей воды предметы, содержащие вредные для здоровья вещества.

Внимание! Запрещается распылять горючие жидкости. Не допускается всасывание изделием жидкостей, содержащих растворители, а также неразбавленных кислот или растворителей (например, бензин, растворители красок и т.п.). Туман, образующийся из таких веществ, легко воспламеняем, взрывоопасен и ядовит.

Струя воды под давление может повредить резиновые изделия. Во время очистки резиновых изделий нужно соблюдать расстояние между форсункой и обрабатываемым предметом, минимум, 30 см!

Шланги высокого давления, фитинги и муфты играют важную роль в безопасности машины. Используйте только шланги, фитинги и муфты, рекомендованные изготовителем.

Данное изделие было сконструировано для применения с чистящим средством, рекомендованным для моек высокого давления. Использование прочих чистящих средств или химикатов может отрицательно повлиять на безопасность изделия.

Струи высокого давления могут быть опасными, если используют изделие не по назначению. Струю запрещено направлять на людей, животных, работающее электрооборудование или само изделие.

Внимание! Во время продолжительных перерывов в эксплуатации нужно выключать изделие с помощью кнопки включения/выключения и отсоединить источника питания.

Всегда отключайте от аккумулятора, когда оставляете машину без присмотра. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

Не разрешается эксплуатация аппарата при температуре ниже 0 °C.

Все токопроводящие элементы в рабочей зоне должны быть защищены от струй воды.

Моющие работы, при которых появляются сточные воды, содержащие машинное масло, например, мойка двигателей, днища автомобиля, следует проводить только в специальных местах, оборудованных маслоотделителем.

Вода, которая протекла через обратный клапан, непригодна для питья.

Во избежание травм, запрещается фиксация спускового курка пистолета.

Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия и аккумуляторной батареи.

Необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в специализированный сервис-центр для устранения неисправностей в следующих случаях:

- при возникновении посторонних шумов и (или) вибраций;
- при повреждении зарядного устройства и/или аккумуляторной батареи;
- при механических повреждениях корпуса;
- если вы почувствуете запах гари.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Не устанавливайте на прибор и не заряжайте в зарядном устройстве аккумуляторные батареи с другими характеристиками (тип элемента питания, напряжение, ёмкость) или сторонних производителей, не заряжайте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве с другими характеристиками (напряжение, ток заряда) - это может стать причиной недозаряда, перезаряда, перегрева, взрыва батареи, повреждения зарядного устройства или прибора.

Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным заводом-изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может привести к пожару при его использовании с другим аккумуляторным блоком.

Используйте изделие только с указанными аккумуляторными блоками. Использование других аккумуляторов может привести к травме и/или пожару.

При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожным покровом незамедлительно промойте место контакта обильным количеством воды. В случае попадания в глаза промойте их большим количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь к врачу. Жидкость из аккумуляторного блока может вызвать раздражение или ожоги.

Для зарядки аккумулятора подключите зарядное устройство в розетку сети с переменным током 220В, 50Гц.

Подключение аккумулятора к зарядному устройству без включения в сеть питания сокращает срок его службы.

Отключайте зарядное устройство от сети питания, если оно не используется.

Заряжайте аккумуляторный блок при комнатной температуре в пределах от +10 °C до +40 °C. Перед зарядкой дайте горячему аккумулятору остыть.

Не накрывайте зарядное устройство с аккумулятором во время зарядки, избегайте в процессе заряда длительного прямого попадания солнечных лучей или расположения в непосредственной близости от источников тепла.

Не используйте и не оставляйте аккумуляторную батарею под прямыми солнечными лучами или в автомобиле, находящемся под прямыми солнечными лучами, это может привести к перегреву и возгоранию аккумулятора.

Не используйте аккумулятор, который подвергся коррозии, имеет неприятный запах или необычный внешний вид.

Не разбирайте аккумулятор.

Не бросайте аккумулятор в огонь.

Не подвергайте аккумулятор воздействию атмосферных осадков, не допускайте попадания воды или жидкостей на аккумулятор.

Не выбрасывайте аккумулятор вместе с обычным (бытовым) мусором.

Не замыкайте контакты аккумулятора между собой.

Не подвергайте аккумулятор ударам и не роняйте его.

Не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами (такими как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы и т.п.), которые могут замкнуть контакты аккумулятора.

Не храните аккумулятор в местах, где температура может достигать +50 °C.

Поддерживайте аккумулятор полностью заряженным, в случае, если инструмент не используется в течение длительного периода времени.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Если какие-либо детали повреждены, запрещается пользоваться изделием до тех пор, пока данные части не будут заменены. Использование прибора с повреждёнными частями может привести к серьёзным травмам.

Внимание! Запрещается подключать изделие к источнику питания до окончания сборки.

Зарядка аккумуляторной батареи

Внимание! Перед первым использованием изделия зарядите аккумуляторную батарею.

Для этого нужно вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Снять батарею с изделия и установить в зарядное устройство.

Процесс зарядки автоматический - по окончании зарядки зарядное устройство выключится самостоятельно. Однако если батарея останется в зарядном устройстве надолго, в силу саморазряда батареи зарядное устройство будет периодически включаться на подзарядку. Это снижает рабочую ёмкость аккумулятора и срок его службы. Поэтому не оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве надолго.

Внимание! Для зарядки используйте оригинальные зарядные устройства. Использование зарядных устройств других производителей, даже если они подходят по техническим характеристикам и системе крепления, может привести не только к выходу из строя аккумулятора, но и поломке изделия.

По окончании процесса зарядки отключите зарядное устройство от сети питания, снимите аккумулятор с зарядного устройства и установите в инструмент до характерного щелчка. Обязательно удостоверьтесь в надёжной фиксации батареи.

Внимание! Во избежание повреждения батареи, не храните её в разряженном состоянии.

Сборка

Внимание! Извлеките аккумуляторную батарею перед сборкой изделия. Опасность получения травм, вызванные струёй воды.

Подключение к безнапорному источнику воды

Мойку можно эксплуатировать только в полностью собранном состоянии (всасывающий шланг и распылительная насадка полностью собраны).

Установите соединение для подачи воды. Плотно и надёжно зажмите его, проверьте, нет ли повреждений на соединителе и уплотнительном кольце.

Примечание: Если соединитель не установлен на



место, изделие находится в режиме без воды, на холостом ходу и без давления.

Подсоедините шланг.

К другому концу шланга присоедините фильтр.

Поместите шланг с фильтром на конце в воду. Он должен быть полностью погружен и не должен плавать в источнике воды. В противном случае во время работы изделия в него будет попадать воздух, что ухудшит производительность.

Установите насадку на изделие.

Совместите два выступа на насадке с канавками в изделии, проверните и плотно зажмите её.

Подсоедините аккумуляторную батарею к изделию.

Внимание! Аккумуляторную батарею устанавливайте после того, как все остальные комплектующие подсоединены к изделию.



Внимание! Ёмкость и вода в ней должны быть очищенными. Обязательно установите дополнительный фильтр очистки воды перед входом в изделие.

Внимание! Следите за остатком воды в ёмкости, работа мойки без воды не допустима.

Предупреждение: В данном режиме работы возможно падение рабочего давления ниже номинального.

Подключение к водопроводу

Разрешено подключать только чистую или фильтрованную воду. Эксплуатируйте изделие только при наличии дополнительного фильтра грубой очистки воды перед входом в мойку (не входит в комплект поставки).

Используйте садовый шланг подачи воды из прочного материала внутренний диаметр которого составляет: минимум ½ дюйма или 13 мм. Для шланга подачи воды с патрубком, рекомендуется использовать быстросъёмную муфту (не входит в комплект поставки).

Перед подсоединением шланга к мойке:

- пропустите воду через шланг, чтобы очистить его от мусора;
- отверните входной патрубок и проверьте фильтр грубой очистки. Если фильтр поврежден, замените его, запрещается использовать мойку с поврежденным фильтром. Если фильтр загрязнён, его нужно очистить, до того как подключать шланг к мойке.

Примечание: Должно быть, не меньше трёх метров свободного шланга между входным патрубком изделия и краем водопровода.

Присоедините конец шланга к входному патрубку быстросъёма при полностью закрытом кране

Для работы с ёмкостью для моющего средства установите её на мойку, проверьте надёжность установки.

Для выключения мойки:

- переведите кнопку выключателя в нейтральное положение;
- закройте подачу воды (например, водопроводный кран);
- отсоедините всасывающий шланг от изделия;
- снимите аккумуляторную батарею с изделия.

Рекомендации по эксплуатации


После завершения сборки держите кнопку нажатой запуска в течение 10-15 секунд, чтобы выпустить воздух из шланга перед началом эксплуатации.

Не начинайте работать до тех пор, пока вода не начнёт подаваться в шланг и разбрызгиваться из насадки. Это может занять вплоть до 30 секунд или больше в зависимости от источника пресной воды.

Примечание: если вода не поступает, проверьте, правильность подсоединения соединителя для подачи воды и полностью ли шланг с фильтром погружены в воду.

- сбейте отложения грязи используя струю воды без применения моющей жидкости;
- подождите, пока оставшиеся отложения размокнут;
- нанесите моющий раствор на загрязнённую поверхность;
- дайте моющему раствору растворить отложения, подождите 1-2 минуты (При сильных отложениях нужно механическое воздействие без усилия. Излишнее усилие приведёт к повреждению обрабатываемой поверхности);
- очистите поверхность струёй под высоким давлением с расстояния не меньше 30 см;
- после выполнения операции мойки, при необходимости протрите поверхности от капель, мягкой тканью. Не применяйте чрезмерное усилие, это может стать причиной повреждения поверхности.

Если вы используете изделие для того, чтобы помыть машину, то мойте машину по направлению стрелок от центра к бокам, сверху вниз.

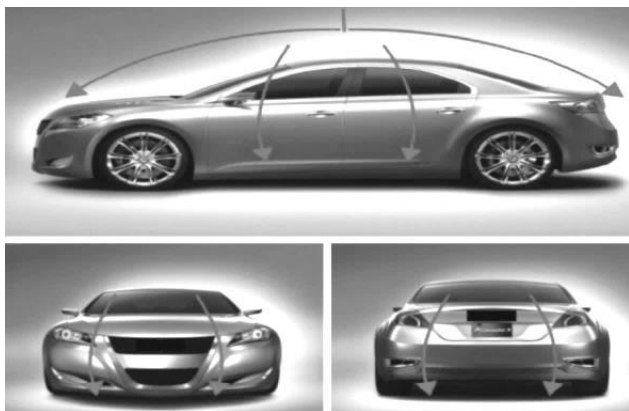

Поставляемая аккумуляторная батарея не является водонепроницаемой. Во избежание риска отказа батареи, предохраняйте аккумуляторную батарею от воздействия воды во время эксплуатации.

Примечание: Высокое давление не всегда является наилучшим решением для качественной очистки поверхности, так как возможно повреждение поверхности.

Хорошее моющее действие зависит в равной степени от правильного применения моющей жидкости, при использовании моющих концентратов прочтите их рекомендации по использованию моющих средств на упаковке.

Моющие жидкости являются агрессивными веществами, избегайте попадания на кожу.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Метод устранения
Двигатель не включается	Отсутствие напряжения	Проверьте уровень заряда батареи
	Длительный простой мойки	Обратитесь в сервисный центр
Насос не достигает установленного давления	Загрязнение фильтра воды	Очистить фильтр
	Недостаточное питание водой	Полностью откройте кран
	Всасывание воздуха	Проверьте соединения на герметичность
	Воздух в помпе	Включите мойку с открытым водопроводным краном и без форсунки, пока не будет достигнуто равномерное вытекание воды из струйной трубки
Двигатель работает, но напора нет	Забита форсунка	Очистите форсунку
Пульсирующее давление	Воздух в шланге или насосе	Включите мойку с открытым водопроводным краном и без форсунки, пока не будет достигнуто равномерное вытекание воды из струйной трубки
	Недостаточное водоснабжение	Проверьте соответствие подачи воды с тех. характеристиками. Рекомендуемый диаметр шланга подачи воды 1/2" или Ø13 мм
	Забит фильтр	Очистите фильтр
	Сдавлен или перегнут шланг подачи воды	Выпрямите шланг подачи воды

В случае неисправности инструмента по причине износа деталей обращайтесь сервис-центр или в торговую точку, продавшую вам данный инструмент.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед началом проведения любых профилактических работ отсоедините аккумуляторную батарею от изделия.

Перед каждым использованием проверяйте фильтр грубой очистки. При необходимости произведите чистку.

Закончив работу, очистите изделие чистой тканью. Очистите вентиляционные отверстия. Во избежание повреждений пластмассовых деталей не допускается применение для чистки корпуса растворителей: бензина, спирта, аммиачных растворов, разбавителей красок и т.п.

Ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах у квалифицированного персонала. Всю информацию о сервисных центрах можно получить на сайте <https://favourite-tools.ru>. Все сервисные работы, качественно и быстро выполнят наши авторизованные сервисные мастерские.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить инструмент необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки

грузов, действующими на данном виде транспорта. Запрещается перевозить инструмент вместе с металлическими деталями и изделиями. Не подвергайте инструмент воздействию атмосферных осадков.

Храните инструмент в чистом виде в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Не допускать воздействия: механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности. Храните инструмент в заводской упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации инструмент и его компоненты подлежат утилизации согласно правилам, действующим в вашем регионе. Не выбрасывайте инструмент вместе с бытовым мусором.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 1 год (12 месяцев) с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц. В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 3 года (36 месяцев).

Товар соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Дата производства: 02.2024

Изготовитель: ЧЖУЗИ КИНГЧОЙС ЭЛЕКТРИКАЛ ЭНД МЕХЭНИКЛ КО., ЛТД
ZHUJI KINGCHOICE ELECTRICAL & MECHANICAL CO., LTD.

Адрес: Дача Цирэн Виллэдж, Дача Виллэдж, Сиву Таун, Чжузи, Чжэцзян, Китай
Daqiao Ziran Village, Daqiao Village, Ciwu Town, Zhuji, Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

Импортёр/уполномоченный представитель: ООО «Оптторг» 108814, Россия, г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 4, корп. 3, этаж 1, пом. IX.